


Anleitung

NUVOLA-Konto und Favoritenverwaltung Digitalradios mit Internetradio-Funktion

Sehr geehrte Kunden,
diese Anleitung beschreibt, wie Sie bei Ihren Digitalradios mit Internetradio-Funktion Favoriten über die neue NUVOLA-Webseite einrichten und verwalten.
Sie beschreibt, wie Sie ein neues NUVOLA-Konto einrichten, wie Sie Ihr Digitalradio Ihrem NUVOLA-Konto hinzufügen und wie Sie Ihre Favoriten in Ihrem NUVOLA-Konto verwalten und auf Ihr Gerät übertragen.

1 NUVOLA-Konto einrichten

- > Öffnen Sie in einem Browser auf Ihrem PC oder Mac die Webseite <https://smarradio.frontier-nuvola.net/>

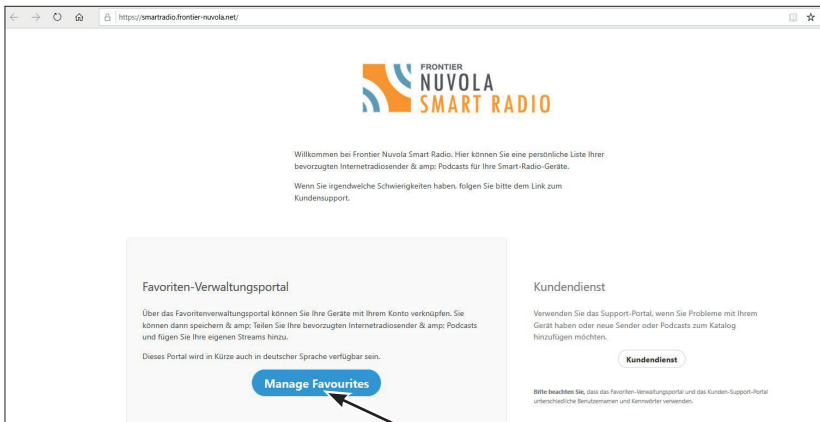

- > Klicken Sie auf die Schaltfläche **Manage Favourites**. Sie werden auf die Anmelde-Seite weitergeleitet.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden**, um ein neues NUVOLA-Konto zu erstellen.

Haben Sie bereits ein NUVOLA-Konto, können Sie sich hier mit Ihren Kontodaten anmelden.

Sie haben nun 3 Möglichkeiten, ein neues NUVOLA-Konto zu registrieren.

1. Mit Ihrem Facebook-Konto,
2. Mit Ihrem Google-Konto oder
3. Mit Ihrer E-Mail-Adresse.

Möchten Sie sich mit Ihrem Facebook oder Google-Konto registrieren, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche und befolgen Sie den Hinweisen am Bildschirm.

Füllen Sie die entsprechenden Felder **Vollständiger Name, Email Adresse, Passwort und Passwortbestätigung** aus, um sich mit Ihrer E-Mail-Adresse anzumelden. Vor der Anmeldung müssen Sie noch den Geschäftsbedingungen, Datenschutz-Bestimmungen und Cookie-Richtlinien zustimmen, indem Sie in das Kästchen klicken. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Anmelden**.




Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit Aktivierungslink. Klicken Sie in der E-Mail auf die Schaltfläche **Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse** und anschließend auf **Klicken Sie hier, um die Registrierung abzuschließen**.

2 Gerät einem NUVOLA-Konto hinzufügen

- > Öffnen Sie den Link <https://smartradio.frontier-nuvola.net/> und klicken Sie auf die Schaltfläche **Manage Favourites**.
- > Melden Sie sich mit Ihren unter Punkt 1 erstellten Kontodaten an, indem Sie die entsprechenden Daten eingeben und anschließend auf **Anmeldung** klicken.

- > Wenn bisher noch kein Gerät mit Ihrem NUVOLA-Konto verknüpft wurde, können Sie dies nun durchführen.

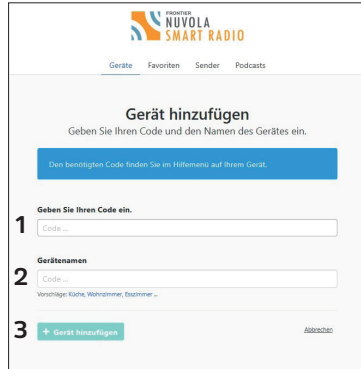

- > Starten Sie Ihr Digitalradio mit Internetradio-Funktionalität.




Die folgenden Schritte können sich je nach verwendetem Digitalradio-Model unterscheiden. Beachten Sie die Vorgehensweise in der Bedienungsanleitung Ihres Digitalradios.

- > Wechseln Sie in die den Wiedergabemodus **Internetradio**.
- > Öffnen Sie das **Menü** und anschließend die **Senderliste**.
- > Öffnen Sie die **Hilfe**-Funktion am Ende der Senderliste.



Es öffnet sich ein Fenster mit den Registrierungs-Informationen Ihres Digitalradios. Beachten Sie, dass der angezeigte Code, den Sie auf der Webseite eingeben müssen, nur 10 Minuten gültig ist. Wird der Code nicht innerhalb von 10 Minuten registriert, ist er ungültig und Sie müssen das Hilfe-Menü erneut aufrufen, um einen neuen Code zu generieren.

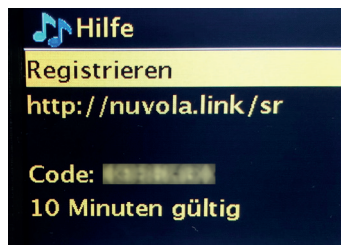

- > Geben Sie den Code auf der Registrierungs-Webseite (siehe oben) im Feld **Geben Sie Ihren Code ein (1)** ein.
- > Im Feld **Gerätenamen (2)** können Sie Ihrem Digitalradio einen beliebigen Namen geben.



Wählen Sie einen eindeutigen Namen, damit Sie das Gerät anschließend identifizieren können. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie mehrere Geräte registrieren und verwalten möchten.


> Klicken Sie anschließend auf das Feld **+ Gerät hinzufügen(3)**.

3 NUVOLA-Konto Übersicht

> Über den Link <https://smartradio.frontier-nuvola.net/portal/devices> gelangen Sie direkt zu Ihrer Konto Übersicht.



Eventuell müssen Sie sich zunächst mit Ihrem NUVOLA-Konto Zugangsdaten einloggen.

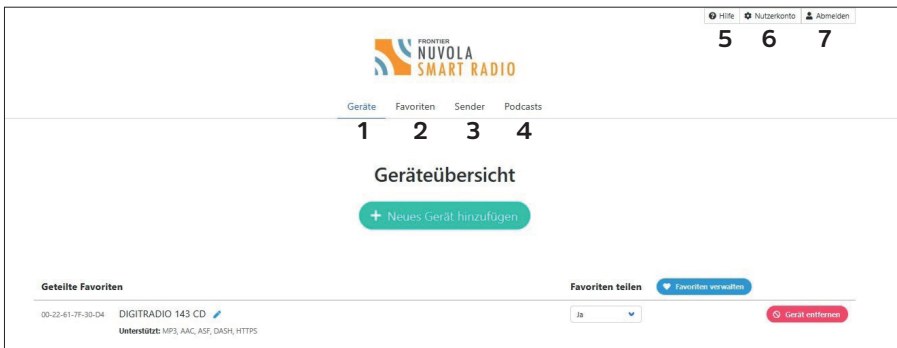

- 1 Geräteübersicht/Verwaltung.
- 2 Favoriten Übersicht/Verwaltung.
- 3 Radiosender suchen/hinzufügen.
- 4 Podcasts suchen/hinzufügen.
- 5 Hilfe-Seite.
- 6 Nutzerkonto-Einstellungen.
- 7 Ausloggen/Abmelden.



Klicken Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um die Funktion auszuführen.

3.1 Geräteübersicht/Verwaltung

> Öffnen Sie die **Geräteübersicht/Verwaltung** (siehe Punkt 3).

1 + Neues Gerät hinzufügen

2 **Geteilte Favoriten**

00-22-61-7F-30-04 DIGITRADIO 143 CD
Unterstützt: MP3, AAC, ASF, DASH, HTTPS

4 Favoriten teilen Ja

5 Favoriten verwalten

6 Gerät entfernen

3 **Einzelgeräte**

00-22-61-FF-88-5A DIGITRADIO 580
Unterstützt: MP3, AAC, ASF

4 Favoriten teilen Nein

7 Favoriten verwalten

6 Gerät entfernen


- 1 Neues Gerät hinzufügen/registrieren.
- 2 Übersicht der registrierten Geräte in der Kategorie **Geteilte Favoriten**.
- 3 Übersicht der registrierten Geräte in der Kategorie **Einzelgeräte**.
- 4 Kategorie-Zuordnung Favoriten teilen (**Ja**) oder (**Nein**).
- 5 **Favoriten verwalten** der Geräte in der Kategorie **Geteilte Favoriten**.
- 6 Gerät entfernen.
- 7 **Favoriten verwalten** der Geräte in der Kategorie **Einzelgeräte**.

> Um Ihrem Konto ein neues Gerät hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **+ Neues Gerät hinzufügen (1)**. Verfahren Sie anschließend wie unter Punkt 2 beschrieben.



Neue Geräte werden immer zuerst der Kategorie **Geteilte Favoriten (2)** hinzugefügt. Das bedeutet, dass ein in dieser Kategorie hinzugefügter Favoritensender auf allen in dieser Kategorie befindlichen Geräten erscheint. Möchten Sie ein Gerät manuell einzeln verwalten, müssen Sie es zunächst der Kategorie **Einzelgeräte (3)** hinzufügen.. Öffnen Sie hierzu das Auswahlmeneü **Favoriten teilen (4)** und wählen Sie **Nein**.


3.2 Favoriten Übersicht/Verwalten

- > Öffnen Sie die Favoriten Übersicht, indem Sie auf den Reiter **Favoriten** in der oberen Zeile der Webseite klicken (siehe Punkt 3, **Favoriten Übersicht/Verwaltung (2)**). Anschließend wählen Sie das Gerät aus einer Kategorie aus, dessen Favoriten Sie verwalten möchten und klicken auf .

Alternativ:




- > Befinden Sie sich in der Geräteübersicht/Verwaltung (siehe Punkt 3.1), können Sie direkt in einer der Kategorien auf  klicken (**5,7**). Sie gelangen dann direkt in die Favoritenverwaltung zu dem jeweiligen Gerät oder den Geräten.

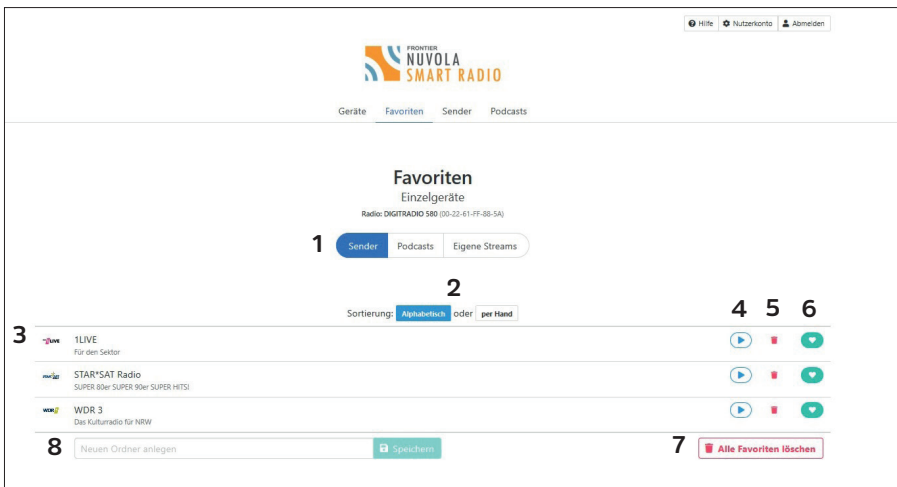
3.2.1 Favoriten verwalten



- 1 Kategorie ändern (Sender, Podcasts oder Eigene Streams).
- 2 Sortierung anpassen.
- 3 Übersicht der Favoriten für dieses Gerät.
- 4 Sender wiedergeben.
- 5 Sender löschen.
- 6 Favorit zu anderen Geräten hinzufügen.
- 7 Alle Sender löschen.
- 8 Neuen Ordner anlegen.

In dieser Übersicht werden nun alle Favoriten für ein Einzelgerät oder für geteilte Geräte angezeigt. Sie können entscheiden, ob Sie nur Sender, Podcasts oder Eigene Streams angezeigt haben möchten (1), oder die Sortierung alphabetisch oder manuell anlegen möchten (2).


- > Klicken Sie auf  (4), um den Sender **wiedergeben**.
- > Um einen Sender wieder zu **entfernen**, klicken Sie auf  (5).
- > Über die Schaltfläche  (6) können Sie einen Sender einem anderen **Einzelgerät**, oder Geräte der Kategorie **Geteilte Favoriten** als neuen **Favorit** hinzufügen.

- > Möchten Sie alle Favoriten entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle Favoriten löschen (7)**.
- > Über das **Eingabefeld (8)** können Sie einen Ordner anlegen, in den Sie dann die Favoriten legen können. Der Ordner erscheint nun in der Favoriten-Übersicht. Hinter jedem Favoritensender erscheint nun ein Ordner-Symbol . Klicken Sie darauf, um diesen Sender in einen der angelegten Ordner zu legen. Wählen Sie den Ordner im erscheinenden Auswahlmenü aus, und klicken Sie anschließend auf **Verschieben**.

3.2.2 Eigene Streams

Möchten Sie einen eigenen Sender/Stream als Favorit hinzufügen, der nicht im Katalog enthalten ist (siehe Punkt 3.3), können Sie dies über die Schaltfläche **Eigene Streams (1)** durchführen.

- > Klicken Sie in der **Favoriten Verwaltung** (Punkt 3.2.1) auf die Schaltfläche **Eigene Streams (1)**.

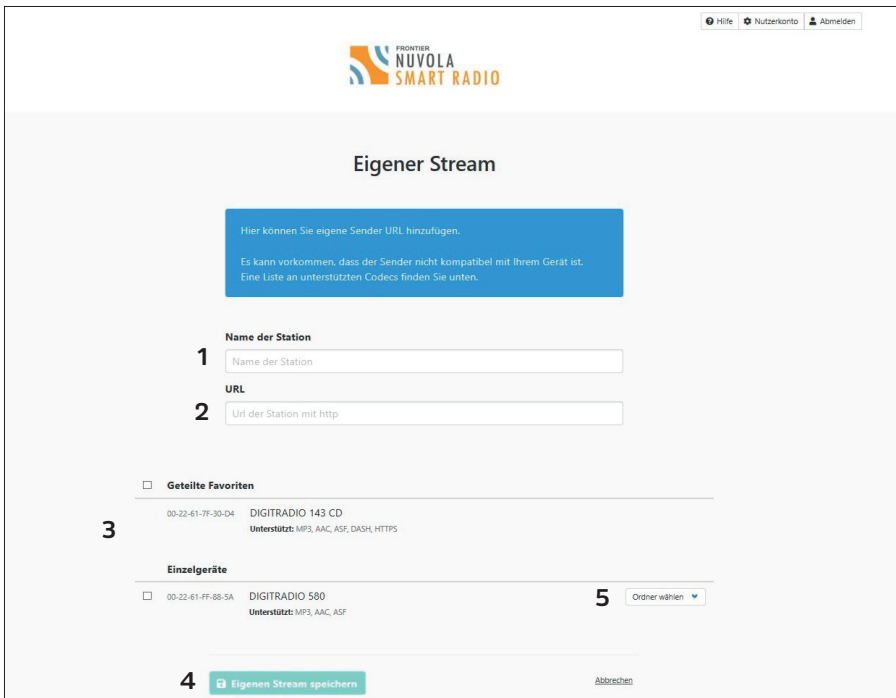

[Hilfe](#)
[Nutzerkonto](#)
[Abmelden](#)

**FRONTIER
NUVOLA
SMART RADIO**

Eigener Stream

Hier können Sie eigene Sender URL hinzufügen.

Es kann vorkommen, dass der Sender nicht kompatibel mit Ihrem Gerät ist. Eine Liste an unterstützten Codecs finden Sie unten.

1

2

Geteilte Favoriten

3 00-22-61-7F-3D-04 **DIGITRADIO 143 CD**
Unterstützt: MP3, AAC, ASF, DASH, HTTPS

Einzelgeräte

00-22-61-FF-88-5A **DIGITRADIO 580** **5**

4

- 1** Name der Station, des Senders/Streams.
- 2** URL der Station, des Senders/Streams.
- 3** Übersicht der Geräte, zu denen Sie den Sender/Stream hinzufügen können.
- 4** Stream speichern (erst möglich, wenn ein Häkchen bei mindestens einem Gerät in einer Gerätekategorie gesetzt wurde).
- 5** Wenn Ordner angelegt wurden, können diese hier ausgewählt werden.



Die URL des Senders/Streams erhalten Sie vom Anbieter des Senders/Streams. Beachten Sie, dass eventuell nicht alle Formate von Ihrem Digitalradio unterstützt werden. Welche Formate Ihr Digitalradio unterstützt, können Sie unter dem Gerätenamen in der Geräteübersicht ablesen.

- > Geben Sie den Namen des Senders/Streams im Feld **Name der Station (1)** ein.
- > Die URL geben Sie im Feld **URL (2)** ein..
- > Wählen Sie in der **Geräteübersicht (3)** ein Gerät aus einer Kategorie aus, zu der Sie den Sender/Stream hinzufügen möchten. Klicken Sie hierzu in des jeweilige Kästchen. Haben Sie einen Ordner angelegt, kann dieser unter der **Ordnerauswahl (5)** ausgewählt werden.
- > Zum Speichern der Einstellungen, klicken Sie auf **Eigenen Stream speichern (4)**.

3.3 Neue Sender zu Favoriten hinzufügen


Sie können neue Sender über den Onlinekatalog suchen und als Favoriten hinzufügen. Klicken Sie hierzu auf Sender (siehe Punkt 3, **Radiosender suchen/hinzufügen (3)**)

- 1 Suche nach Stationen/Sender.
- 2 Herkunftsland Auswahl.
- 3 Genre Auswahl.
- 4 Sprache.
- 5 Gesamtzahl der im Katalog befindlichen Stationen/Sender/ Podcasts.

- > Geben Sie in das Suchfeld **Nach Stationen suchen (1)** den Sendernamen ein, den Sie suchen möchten und klicken Sie auf das Feld **Suchen**.

- > Nach kurzer Zeit werden Ihnen die Suchergebnisse angezeigt. Je nachdem welche Auswahl Sie unter Herkunftsland, Genre oder Sprache gemacht haben, kann das Suchergebnis mehr oder weniger Sender enthalten. Passen Sie ggf. die Suchauswahl an.

The screenshot shows the 'Frontier NUVOLA SMART RADIO' website. At the top, there are navigation tabs for 'Geräte', 'Favoriten', 'Sender', and 'Podcasts'. The main heading is 'Nach Stationen suchen'. A search bar contains the text 'star sat radio' and a green 'Suchen' button. Below the search bar are filter buttons: 'Herkunft', 'Weltweit', 'Genre', 'Alle Genres', 'Sprache', and 'Alle Sprachen'. The search results are presented in a table with the following columns: 'Title', 'Location', 'Streams', and 'R'. The first result is 'STAR*SAT Radio' (with a small 'nuvol' logo) from 'Deutschland', featuring 8 streams and a play button icon. The 'Streams' column also shows 'Stereo MP3, 128 KBR/s' and '100%'. A green heart icon is visible in the 'R' column.

- 6 Ergebnis der Suche.
 - 7 Herkunftsland der Sender/des Senders.
 - 8 Vorschau des Senders.
 - 9 Daten und Format des Streams.
 - 10 Erreichbarkeit des Senders
 - 11 Sender als Favorit einem oder mehrerer Geräte hinzufügen.
- > Klicken Sie auf , um den Sender als Favorit einem Gerät hinzuzufügen. Aktivieren Sie hierzu im nächsten Schritt das Kästchen neben dem Gerät, welches Sie den Sender hinzufügen möchten. Klicken Sie anschließend auf das Feld **Speichern**.

3.4 Neue Podcasts zu Favoriten hinzufügen

Sie können neue Podcasts über den Onlinekatalog suchen und als Favoriten hinzufügen. Klicken Sie hierzu auf Podcasts (siehe Punkt 3, **Podcasts suchen/hinzufügen (4)**).

- > Verfahren Sie für das Hinzufügen von Podcasts wie unter Punkt „3.3 Neue Sender zu Favoriten hinzufügen“ beschrieben.

4 Rechtliches

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 09/19.
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.
TechniSat ist weder Betreiber der NUVOLA-Webseite noch für dessen Inhalt verantwortlich. Verantwortlich im Sinne des Rechts ist die „Frontier Smart Technologies Limited“.